

ONDERHOUDS- RICHTLIJNEN GLAS



REINIGINGSTIPS

Verwijder na plaatsing zo vlug mogelijk de etiketten en kurkjes van het glas.


Lange blootstelling aan het zonlicht doet de soepele lijm immers uitharden en laat lijmresten na. Lijmresten kan je met alcohol verwijderen (opgelet voor de siliconen-of rubberafdichting).

EERSTE REINIGINGSBEURT

- * Wacht tenminste tot 1 week na de plaatsing van het glas, tot de voegdichtingen uitgehard zijn, vooraleer het glas te reinigen.
- * Spoel dan de buitenkant van de ruit af met veel water, en geef vervolgens de ruiten een normale reinigingsbeurt.
- * Reinig nooit het glas met metalen of met scherpe of schurende voorwerpen.

AANBEVOLEN GEREEDSCHAP

- * ruitentrekker in goede staat;
- * propere zachte doek;
- * propere niet-schurende spons.

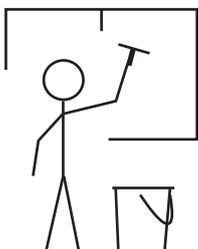

- Plaats geen ladder tegen het glas tijdens het reinigen
- Het reinigingsmateriaal mag niet bezoedeld zijn met silicone of vet.
- Producten als white spirit of zuiver bleekwater (javel) zijn verboden.
- Onderhoudsproducten voor aluminium, pvc of hout die in aanraking komen met het glas kunnen aantasting veroorzaken.
- Gebruik nooit schuursponsjes, staalwol of scheermesjes om hardnekkig vuil te verwijderen.
- Opgelet: zand heeft een schurend effect en kan krassen veroorzaken. Zorg ervoor dat u een spons gebruikt die volledig vrij is van zand of andere schurende deeltjes.
- Om aantasting door vervuiling te voorkomen, raden wij aan minstens tweemaal per jaar de ruiten en het schrijnwerk te reinigen.
- Niet op de beglazing schrijven, ook niet met krijt of afwasbare stift.
- Kleef nooit stickers, posters, etc. op de ruiten. Dit kan leiden tot een thermische breuk. Om dezelfde reden mag u het glasoppervlak langs binnen nooit volledig of gedeeltelijk afdekken, tenzij de betreffende ruit in gehard glas werd uitgevoerd.
- Bij schuiframen is het van belang de ramen steeds volledig open of dicht te doen. De stijl van het half open raam kan zich net achter de ruit bevinden. Dit kan aanleiding geven tot plaatselijke opwarming en thermische breuk. Idem bij rolluiken of zonwering.
- Zorg steeds voor een goede verluchting tussen het glas en de zonneblinden of gordijnen langs binnen door deze op minstens 5 cm van het glasoppervlak te plaatsen. Plaats de verwarming en airco op minstens 30 cm van het glasoppervlak. Probeer ook te vermijden dat er koude of warme lucht op het glas geblazen wordt.
- Cementsluiser kan zich sterk vastzetten op het glas. Snel ingrijpen is hier de boodschap. Er bestaan specifieke producten om dit te verwijderen : o.a. Clean-X.
- Slijp geen metaal of voer geen laswerken uit in de nabijheid van uw beglazing. Metaalgensters kunnen inbranden in het glasoppervlak.
- Voegdichtingen moeten in goede staat blijven.
- Vocht in de sponning vloeit weg via de voorziene drainagegaten. Het is noodzakelijk om deze drainagegaten te vrijwaren tegen ophoping van vuil, stof en ongedierte.
- Controleer tenminste éénmaal per jaar de afdichtingsvoegen. Indien de voegdichtingen loskomen of u openingen in de dichtingprofielen opmerkt, dienen deze hersteld te worden. Zoniet komt er vocht in de sponning.

Belangrijk : bij vaststelling van bovenvermelde problemen vallen de ruiten niet meer onder de gebruikelijke garantie. Neem eventueel contact op met uw leverancier voor een onderhoudscontract.

CONSEILS POUR L'ENTRETIEN VITRES



CONSEILS DE NETTOYAGE

Retirez les étiquettes et les bouchons du verre dès que possible après installation.


Une longue exposition à la lumière du soleil entraînera le durcissement de la colle et laissera des résidus de colle. Les résidus d'adhésif peuvent être enlevés avec l'alcool (attention au joint en silicone ou en caoutchouc).

PREMIER NETTOYAGE

- * Attendez au moins une semaine après la pose du verre pour que les joints d'étanchéité durcissent avant de nettoyer le verre.
- * Rincez ensuite l'extérieur du verre avec beaucoup d'eau pour nettoyer la surface.
- * Ne nettoyez jamais le verre avec du métal ou des objets pointus ou abrasifs.

OUTILS CONSEILLÉS

- * raclette pour fenêtre en bon état;
- * chiffon doux et propre;
- * une éponge propre et non abrasive.

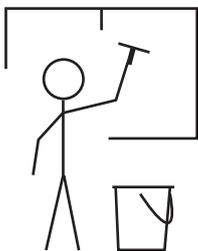

- Ne placez pas d'échelle contre la vitre pendant le nettoyage.
- Le matériel de nettoyage ne doit pas être contaminé par du silicone ou de la graisse.
- Les produits tels que le white spirit ou l'eau de javel pure sont interdits.
- Les produits d'entretien pour les profilés en aluminium, PVC ou bois qui entrent en contact avec le verre peuvent abîmer le verre.
- N'utilisez jamais des éponges abrasives, de laine d'acier ou de lames de rasoir pour enlever la saleté tenace.
- Attention : le sable a un effet abrasif et peut causer des griffes. Veillez à utiliser une éponge totalement exempte de sable ou d'autres particules abrasives.
- Pour éviter la détérioration et la contamination, nous recommandons de nettoyer les fenêtres et la menuiserie au moins deux fois par an. N'écrivez pas sur le verre, même pas avec une craie ou un marqueur lavable. Ne collez jamais d'autocollants, de posters, etc. sur le vitrage. Cela peut entraîner une rupture thermique. C'est pourquoi il est déconseillé de couvrir tout ou en partie de la vitre intérieure, sauf s'il s'agit d'un vitrage trempé.
- Il est important que les fenêtres coulissantes soient complètement ouvertes ou fermées. Une ouverture partielle peut provoquer un réchauffement et une rupture thermique. Idem pour les volets ou les auvents.
- Veillez toujours à une bonne ventilation entre le verre et les volets solaires ou rideaux intérieurs en les plaçant à au moins 5 cm de la surface du verre. Essayez également d'éviter de souffler de l'air froid ou chaud sur le verre.
- Les résidus de ciment peuvent fortement adhérer au verre. Une action rapide est recommandée. Il existe des produits spécifiques pour les enlever: p.ex. Clean-X.
- N'utilisez pas de disqueuse ou ne faites pas de soudure à proximité de votre vitrage. Les projections métalliques peuvent brûler la surface du verre.
- Les joints d'étanchéité doivent rester en bon état. L'humidité présente dans la zone de la feuillure s'évacue par l'intermédiaire de trous de drainage. Il est nécessaire de protéger ces trous de drainage contre l'accumulation de saleté, de poussière et des insectes.
- Vérifiez les joints d'étanchéité au moins une fois par an. Si le joint se détache ou si vous remarquez des ouvertures dans les joints d'étanchéité, celles-ci doivent être réparés. Sinon l'humidité stagnera dans le châssis.

Important : si les problèmes mentionnés ci-dessus sont détectés, les vitrages ne sont plus couverts par la garantie habituelle. Contactez éventuellement votre fournisseur pour un contrat de maintenance.